

Montageanleitung

Durchsturzgitter C:

Stückliste:

- Kammspanne
- Seitenblech
- Kammspangenwinkel
- C -Profil
- Spreiznieten 4,8x 16



Werkzeug:


- Bohrmaschine
- Nietzange



1. In zwei C-Profile mittig bzw. gedrittelt 4 Löcher für den Kammspangenwinkel Bohren
(Anzahl der Löcher und Position abhängig von der Länge des Profils)



2. Bausatz zusammenfügen

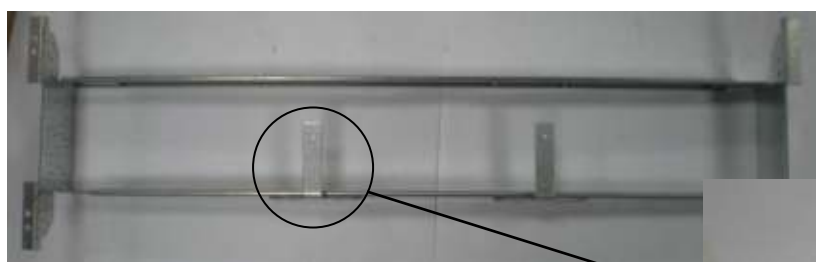

3. Kammspangenwinkeln annieten





4. Bausätze in Kranz einsetzen

5. Seitenblech mit Kranz verbieten



6. Kammspange mit
Kammspangenwinkel vernieten



7. Bolzen aus den Scharnieren des Aluminiumprofils Entfernen



8. Bolzen mit Hammer einschlagen
(Beachte: Kuppel beim einschlagen der wetterseitige Scharniere leicht anheben. Beim linken Scharnier den Bolzen von rechts, beim rechten von links einschlagen)

Eberspächer Tageslicht GmbH

Obere Hauptstraße 55-59, 2451 Au am Leithaberge

Tel.: +43 2168/8271 -0

Fax: +43 2168/8271 -17

Mail: Office@tageslichttechnik.at

www.tageslichttechnik.at

 Belichtung

 Belüftung

 Rauchabzug